

전자교탁 사용방법

전자교탁 사용방법



1. 전자교탁 우측 상단의(커버가 닫혀있으면 커버 오픈) 메인전원을 켜다.

2. 아래 수납장을 열어 컴퓨터 전원을 켜다.(수납장 안에 다른 버튼 조작 절대금지!)

3. 터치컨트롤러가 꺼져있으면, 한번 터치. 이미 켜져 있다면 2번째 항목 VOICE 터치, 마이크 및 컴퓨터 사운드 자동 연결

(이외의 터치 조작은 전자교탁 시스템의 오류를 발생시킬 수 있으니 조작을 지양해주시길 바랍니다.)

위의 3가지 조작만 진행하시면 강의에 불편함 없이 사용가능합니다.

위 내용 외에 다른 것을 조작하면 기본설정이 변경되어, 오류가 발생할 수 있으니 3가지 외에 다른 조작은 지양해주시길 바랍니다.

***관계자 외에 조작을 금합니다.**

UIT-D22GF1 (B116호)



1. 파워전원을 킨다



2. 컴퓨터를 킨다



3. 오디오 파워를 킨다.



4. 오디오전원을 킨다.
스크린 및 음향을 조절한다.

계단강의실 음향박스



1. 음향박스 모든 전원을 킨다.



UIT-D22GF1,CB-6622SV(206호)



1. 컴퓨터를 켜다.



2. 오디오전원을 켜다.



3. 스크린 및 음향을 조절한다.

UIT-D22GCS1 (B207호)



1. 파워전원을 켜다.




2. 컴퓨터를 켜다.



**3. 오디오전원을 켜다.
스크린 및 음향을 조절한다.**

UIT-T22GCS1 (B228, 328호)

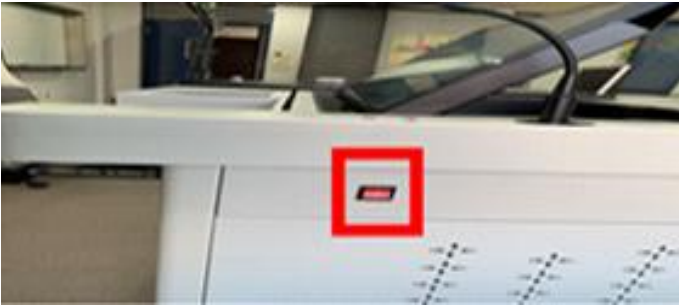

1. 파워전원을 킨다.



2. 컴퓨터 전원을 킨다.



3. 오디오를 파워를 킨다.



4. 오디오 전원을 키고 스크린 및 음량을 조절한다.

가. **로그인**이 안될 때

가-1. 소문자 대문자 및 비밀번호 확인

가-2. 크롬을 통한 팀즈 로그인

가-3. 윈도우 시작-w-윈도우 접근성- 화상키보드 로그인하기

그래도 안되면 문의전화주세요~!!

나. **음향이** 켜지지 않아요!!

나-1 음향 관련하여 시스템을 작동시켰는지 확인

나-2 음향 +, - 버튼을 이용한 높낮이 확인

나-3 앰프조정 하나씩 시도해보기(교수님이 하나씩 해주시기 바랍니다.)

나-4 계단강의실의 경우 음향박스 콘센트 연결되어있는지 확인

나-5 웹카메라는 현재 상태가 좋지 않습니다. 그래서 오류가 지속적으로 나타날 수 있습니다. 그럴 경우 웹카메라 선 본체에 연결해보기를 시도하여 주시기 바랍니다.

마지막으로 오디오 설정을 했으나 소리가 작다 그럴 경우 학생의 오디오가 작을 수 있습니다.

다- **스톡스대학 및 신규 전자교탁**의 경우

음향패널이 나오지 않을 때 전자교탁 파워 스위치를 off시킨 후 잠시 대기 후 재시도하시면 됩니다.

라- 계단강의실 **F104, D109호 스크린**의 경우

스크린 버튼이 음향 박스에 위치하지 않고 칠판 옆에 위치할 수 있습니다.

마. **빔프로젝트**가 작동이 안되요

마-1 음향 패널안에 버튼 활용한다

마-2 리모컨이 있을 경우 리모컨을 작동시킨다

마-3 리모컨이 없는 경우 해당 강의실 관리문제로 인한 없음으로 손으로 직접 빔프로젝트 전원을 눌러 작동시킨다